

■ 光纖熱剝鉗使用說明書

MODEL : S-10

ONE Herts

產品應用：* 開機後，不剝纖時請打開上蓋

S-10 光纖熱剝鉗升級提示倒計時功能，光纖完成後會進行提示。

光纖放入後，機器會自行根據設定好的溫度加熱，成功後會進行聲音提示，即操作完成。

產品特點：

- 全金屬機身，更耐用
- 帶有倒計時功能和自動關機功能
- 雙加熱模式，共8檔溫度，滿足多種光纖剝除需求
- 加寬限位刀片，可同時剝除多根光纖，提高工作效率
- 內置充電鋰電池，可使用手機充電器充電(搭配本品專用充電線)

產品規格：

名稱	規格	名稱	規格
自動關機時間	6min	塗覆層剝除長度	≤32mm
限位刀片任口寬度	20mm	溫度	加熱溫度≤150°C
適用光纖包層直徑	125μm	電源	適配器：DC 12V，內置電池：7.4V 3500mAh
適用光纖	束狀光纖、裸纖、帶狀光纖、隱形光纖		
產品尺寸、重量	119*45.5*28.5mm(±1mm) 重量：245(g)		
剝纖數量	1~15 芯束狀光纖、1~48 芯裸纖、2~24 芯帶狀光纖、1~12 芯隱形光纖		



產品內容物：

名稱	數量	名稱	數量	名稱	數量
光纖熱剝鉗	1	包裝盒	1	充電器	1
毛刷	1	USB 充電線	1	調節扳手	2
說明書(二為碼)	1				

主機充電：

產品標配了一個 12V 充電器和一根專用 USB 充電線，設備充電時指示燈閃爍，四個電量指示燈全亮代表充電完成，具體電量顯示請看上文按鍵說明章節。使用 12V 充電器可以直接給設備充電。注：使用 USB 充電線給設備充電前，請務必檢查 USB 充電器的 5V 輸出電流，要求輸出電流≥2A，否則可能出現USB 充電線損壞或設備充不滿電的情況。

檔位說明：

按  鍵切換加熱模式，按  鍵切換溫度檔位元，預設模式為HEATER，預設檔位為三擋，不同加熱模式下溫度如下表所示

加熱模式	溫度/°C			
	一擋	二擋	三擋	四擋
HEATER	110	120	130	145
SAVE MODE	85	95	105	115

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

光纖熱剝鉗使用說明書

MODEL : S-10

ONE Herts

結構細節



操作步驟



1.長按開機鍵開機，按擋位切換鍵選擇合適的溫度擋位元



2.將光纖整齊放置在加熱板上。
光纖類型可以是：0.9mm 束狀光纖
裸纖、帶狀光纖、隱形光



3.壓緊上蓋，保證上下刀刃緊密貼合無縫隙，指示燈開始閃爍同時聽到“滴滴”聲。



4.指示燈停止閃爍同時聽到“滴”聲，將光纖拉出，光纖保護層脫落。注意：盡可能做到光纖拉伸方向和刀刃垂直，剝纖效果會更好。



5.用毛刷清除加熱板和矽膠墊上的碎屑。

6.關機，主機停止工作。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw



光纖熱剝鉗使用說明書

MODEL : S-10


ONE Herts

按鍵說明


- ① : 溫度擋位元和電量指示燈
- ② : HEATER模式指示燈
- ③ : SAVE MODE模式指示燈
- ④ : 開關機鍵和加熱模式切換鍵
- ⑤ : 溫度檔位元切換鍵
- ⑥ : 溫度檔畏圖式，
從L至H溫度從低到高變化
(如下圖)

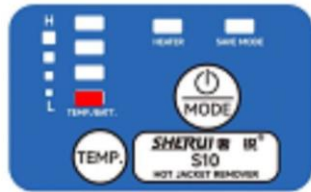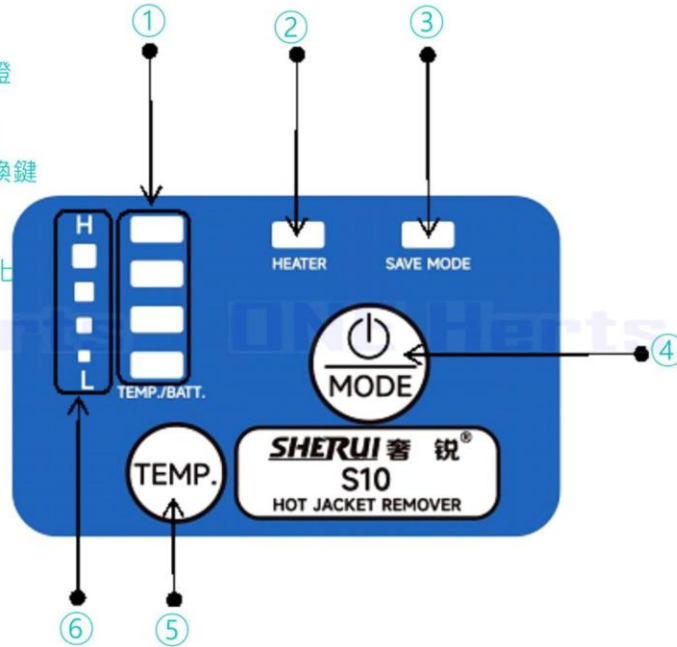


一檔溫度/0~25%電量

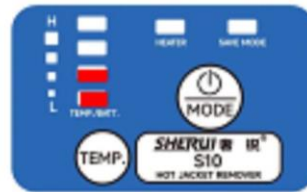

二檔溫度/25~50%電量

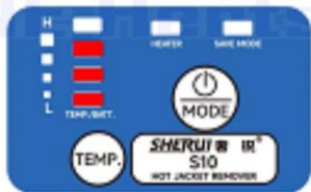

三檔溫度/50~75%電量

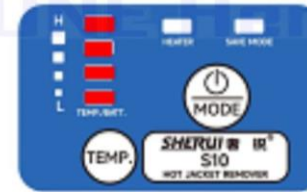

四檔溫度/75~100%電量

溫馨提示 * 開機後，不剝纖時請打開上蓋

設備開機後請打開上蓋，剝纖完畢後也請打開上蓋。

如果設備不使用的情況下關閉上蓋，因為加熱板會一直加熱，矽膠墊接觸加熱板，會減少矽膠墊壽命。



上蓋打開時狀態

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw