

■ 金剛石精密研磨砂紙

MODEL : D9-2000

ONE Herts



產品尺寸：127mm(±1mm) 目數：D9-2000 目 * 可依客戶客製化

金剛石精密研磨砂紙產品系列：

名稱	型號-目數	名稱	型號-目數	名稱	型號-目數
金剛石研磨砂紙	D1-8000	金剛石研磨砂紙	D9-2000	ADS 拋光片	ADS-127-12000

產品說明：

拋光膜(研磨紙)是用精選的微米或納米級的研磨微粉(如金剛石、氧化鋁、碳化矽、氧化矽、氧化鐘等)塗覆於高強度薄膜表面，以提供均勻、一致的光潔度。有可增加 PSA(壓敏膠)背襯，可用於板材、圓盤和卷板，以滿足在任何類型的拋光設備上使用。廣泛應用於光纖連接器、軋輥、硬碟、金屬零件等的拋光。

金剛石砂紙主要是以金剛石砂粒為主塗覆於高強度薄膜表面，加工粘合而成，細微性更均勻結構更穩定，具有更高的精度及硬度，可乾濕研磨，也可搭配油或膏為研磨介質的研磨，研磨效率高耐用性好，可有效降低生產成本。

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw

■ 金剛石精密研磨砂紙

MODEL : D9-2000

ONE Herts

產品適用：

於適用於金剛石、玻璃、金屬配件、陶瓷、光學儀器、寶石、MTP/MPO 連接器、半導體晶圓、硬質合金等高硬度材料製品的量具、刀具及其他高光潔度工件等的研磨、拋光加工。


產品規格：

- 砂紙直徑：127mm
- 砂紙屬性：金剛石顆粒
- 砂紙規格：粗、中、細、拋光

光纖跳線研磨工藝推薦：

工序	研磨片(型號)	研磨盤	研磨介質	研磨壓力	研磨時間
1	D30	70~80°	純淨水	150~200g/頭	15~20s
2	D9	60~80°	純淨水	150~200g/頭	25~40s
3	D1	60~80°	純淨水	150~200g/頭	25~40s
4	ADS	60~65°	純淨水	150~200g/頭	15~20s

產品型號及目數：(目數越大越細)

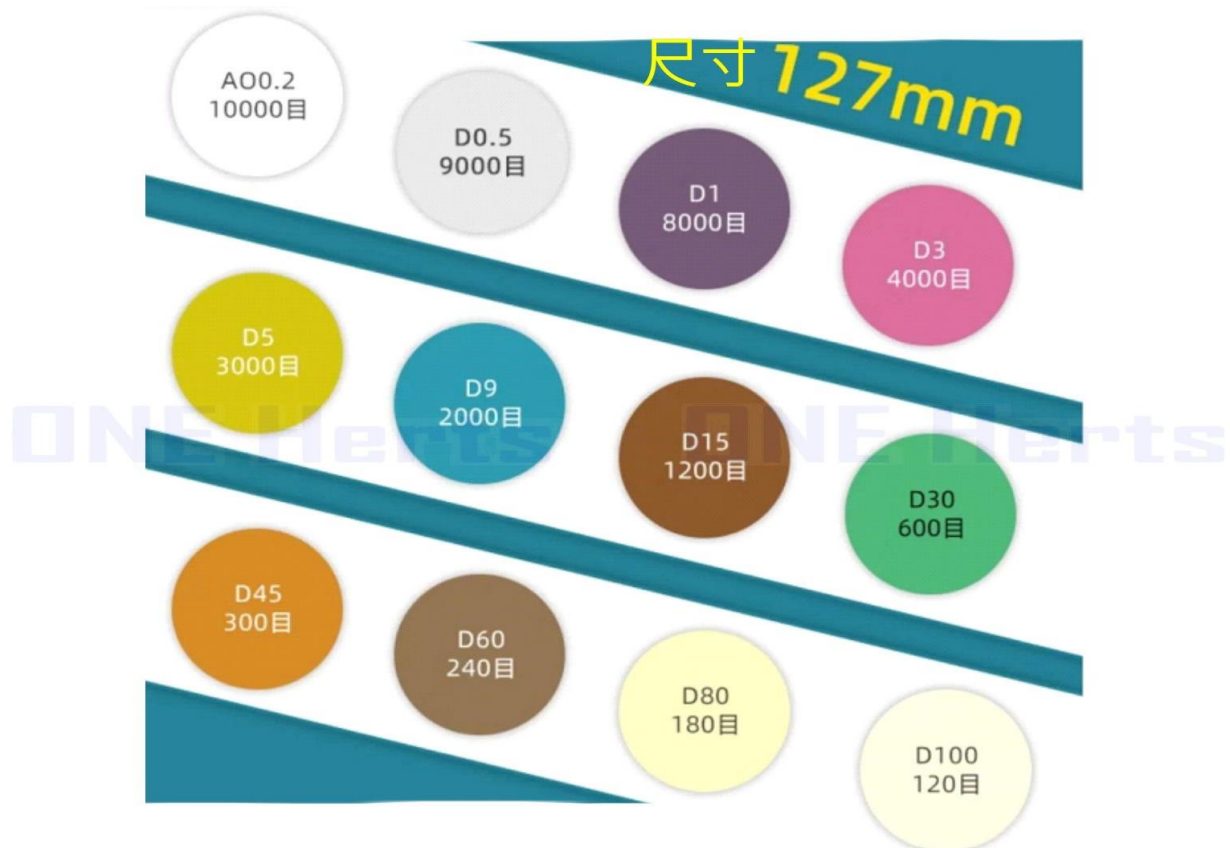

萬赫視訊科技有限公司 www.oneherts.com.tw LINE: @h5959

高雄市鼓山區華寧路 23 號 TEL: 07-555-5959 FAX: 07-552-5977 Mail: oneherts@yahoo.com.tw